

## MH 9904 - Cama com Lastro de madeira

### RELAÇÃO DE COMPONENTES:

#### VOLUME 3

1380 x 1880mm / 1580 x 1980mm / 1930 x 2030mm

A	LATERAL CAMA DIREITA	1
B	LATERAL CAMA ESQUERDA	1
C	PESEIRA CAMA	1
D	FRENTE CAMA	1
E	PÉS MADEIRA 140 x 70 x 45mm	6
-	KIT ACESSÓRIOS / FERRAGENS	

#### VOLUME 4

1380 x 1880mm

F	SUPORTE CAMA	1390x60x30mm	4
---	--------------	--------------	---

1580 x 1980mm

F	SUPORTE CAMA	1590x60x30mm	4
---	--------------	--------------	---

1930 x 2030mm


F	SUPORTE CAMA	1930x60x30mm	4
---	--------------	--------------	---

1380 x 1880 / 1580 x 1580mm / 1930 x 2030mm

G	LASTRO DE MADEIRA	1
H	PREGOS C/ CAB. 13 X 15mm	1380 - 48PÇ 1580 - 56PÇ 1930 - 68PÇ


### COMPONENTES DOS KIT'S

#### Kit acessórios

**H** 


PREGO C/ CAB 13 X 15

1380 - 48PÇ  
1580 - 56PÇ  
1930 - 68PÇ

**I** 

PARAF. 5 X 25 CAB. CH

72

**J** 

PARAF. 5 X 40 CAB. CH

12

**L** 

SUPORTE SUSTENTAÇÃO CAMA 40MM

8

**M** 


CHAPA FERRAGEM UNIÃO LAT. + FRENTE

2

**N** 


CANTONEIRA/ FERRAGEM UNIÃO LAT. + PESEIRA

2

**O** 


kit feltro ades.1200815

2

**P** 

Chave de boca 09.06.012

1

**Q** 


Haste roscada M8x100

7

**R** 

Porca sextavado M8

7

**S** 

Arruela lisa 5/15

7

#### ORIENTAÇÕES ao CONSUMIDOR :



Não utilizar produtos químicos, abrasivos ou limpeza a vapor. Evitar o contato com objetos cortantes e exposição prolongada ao sol;



Tecido: aspirador de pó ou escova com cerdas macias;  
Pés: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco;



Parafusadeira

Ferramentas necessárias: não fornecidas;



Martelo





Pessoas necessárias para montagem do produto.

1380x1880 - 1580x1980 - 1930 X 2030mm

## Montagem Cabeceira na cama

### 2º Passo



colocar os parafusos no braço com a mão até firmá-los.(fig3)

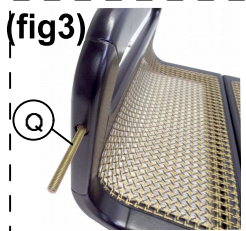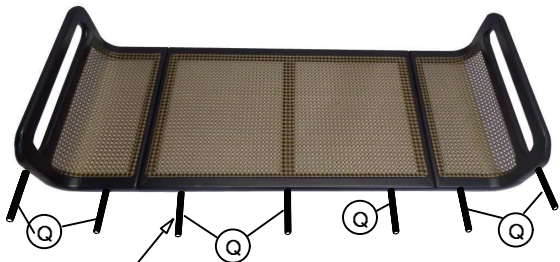

### 1º Passo

- 1º Desprender o velco -Unir as laterais (AB) na frente (D) com feragem (M)(fig1)
- 2º Fixar PÇ (N) na peseira(C)(fig2)
- 3º Unir as laterais (AB) na peseira (C) com feragem (N)

(fig1)

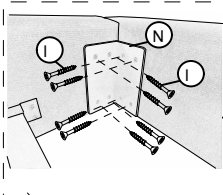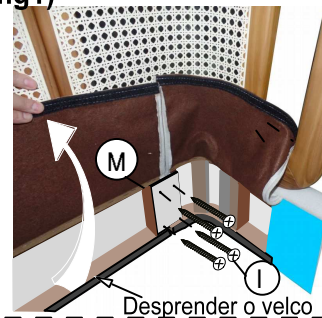


(fig2)





### 3º Passo

- \* Encaixe cabeceira na cama conforme furos pré-definido (fig4)
- \* Desprender o velco (fig.5)
- \* Colocar arruela +porca no parafuso da cabeceira e pertar até afirmar a cabeceira (fig6)
- \* Após fixar a cabeceira prender o velcro (fig7)


(fig4)

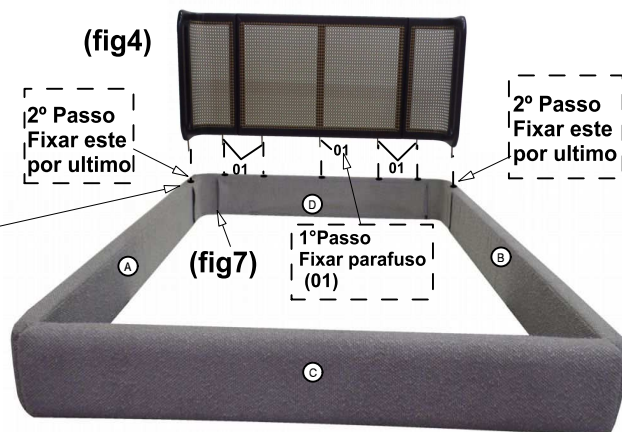

(fig6)

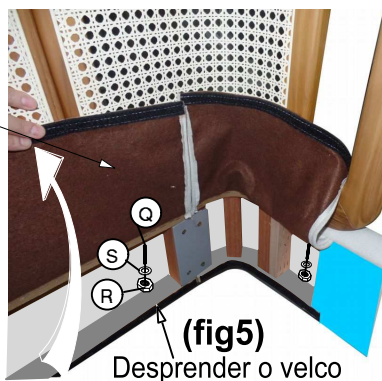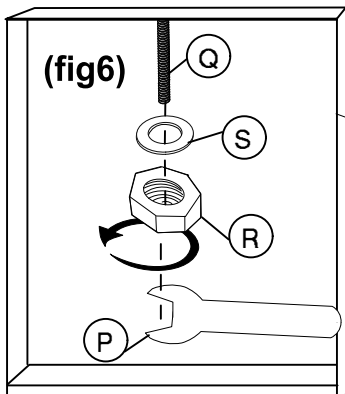

(fig5) Desprender o velcro

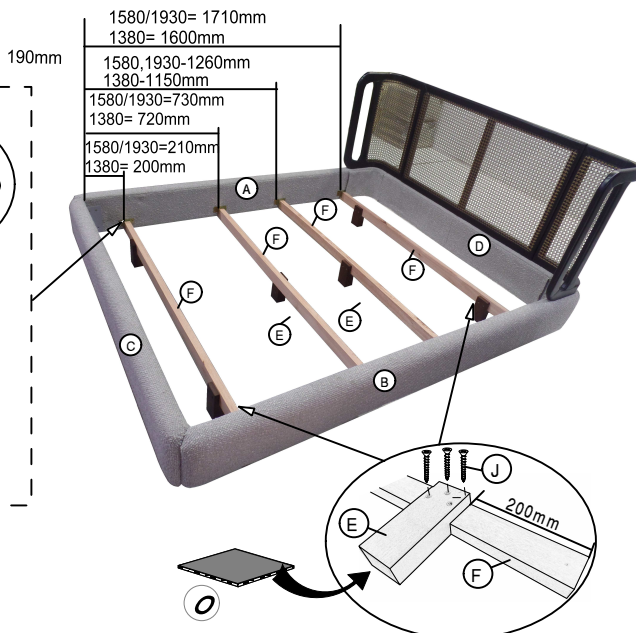

Deixe o cordão do lado de baixo do lastro de madeira.

Cab.138 =1390 x 60 x 30mm  
Cab.1580=1590 x 60 x 30mm  
Cab.1930=1930 x 60 x 30mm

\* IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS\*

Ref.	Qtd	
	1380 - 48PÇ	
	1580 - 56PÇ	
	1930 - 68PÇ	